

Последовательность сборки усилителя кровли для сарая.

Спецификация

1	Профиль кровельный 60x25мм	8шт	Элемент 1
2	Труба 60 мм	4шт	Элемент 2
3	Труба 160 мм	4шт	Элемент 3
4	Гайка М6	44шт	Элемент 4
5	Болт М6x35	16шт	Элемент 5
6	Болт М6x20	28шт	Элемент 6
7	Краб Т	16шт	Элемент 7
8	Вставка соединительная	4шт	Элемент 8
9	Саморез со сверлом	44шт	Элемент 9
10	Краб Г	8шт	Элемент 10

Перед установкой вертикальных труб (элемент 2 и элемент 3) определить с помощью рулетки середину расстояния между коньком и боковым потолочным профилем, далее между боковым потолочным профилем и краем крыши (поз. 2 и поз. 3). В данные позиции устанавливаются эти трубы.

Монтаж усиления кровли производить аналогично пункту 1.2 (вид Г), пункту 1.3.3 и пункту 1.3.5 основной инструкции.

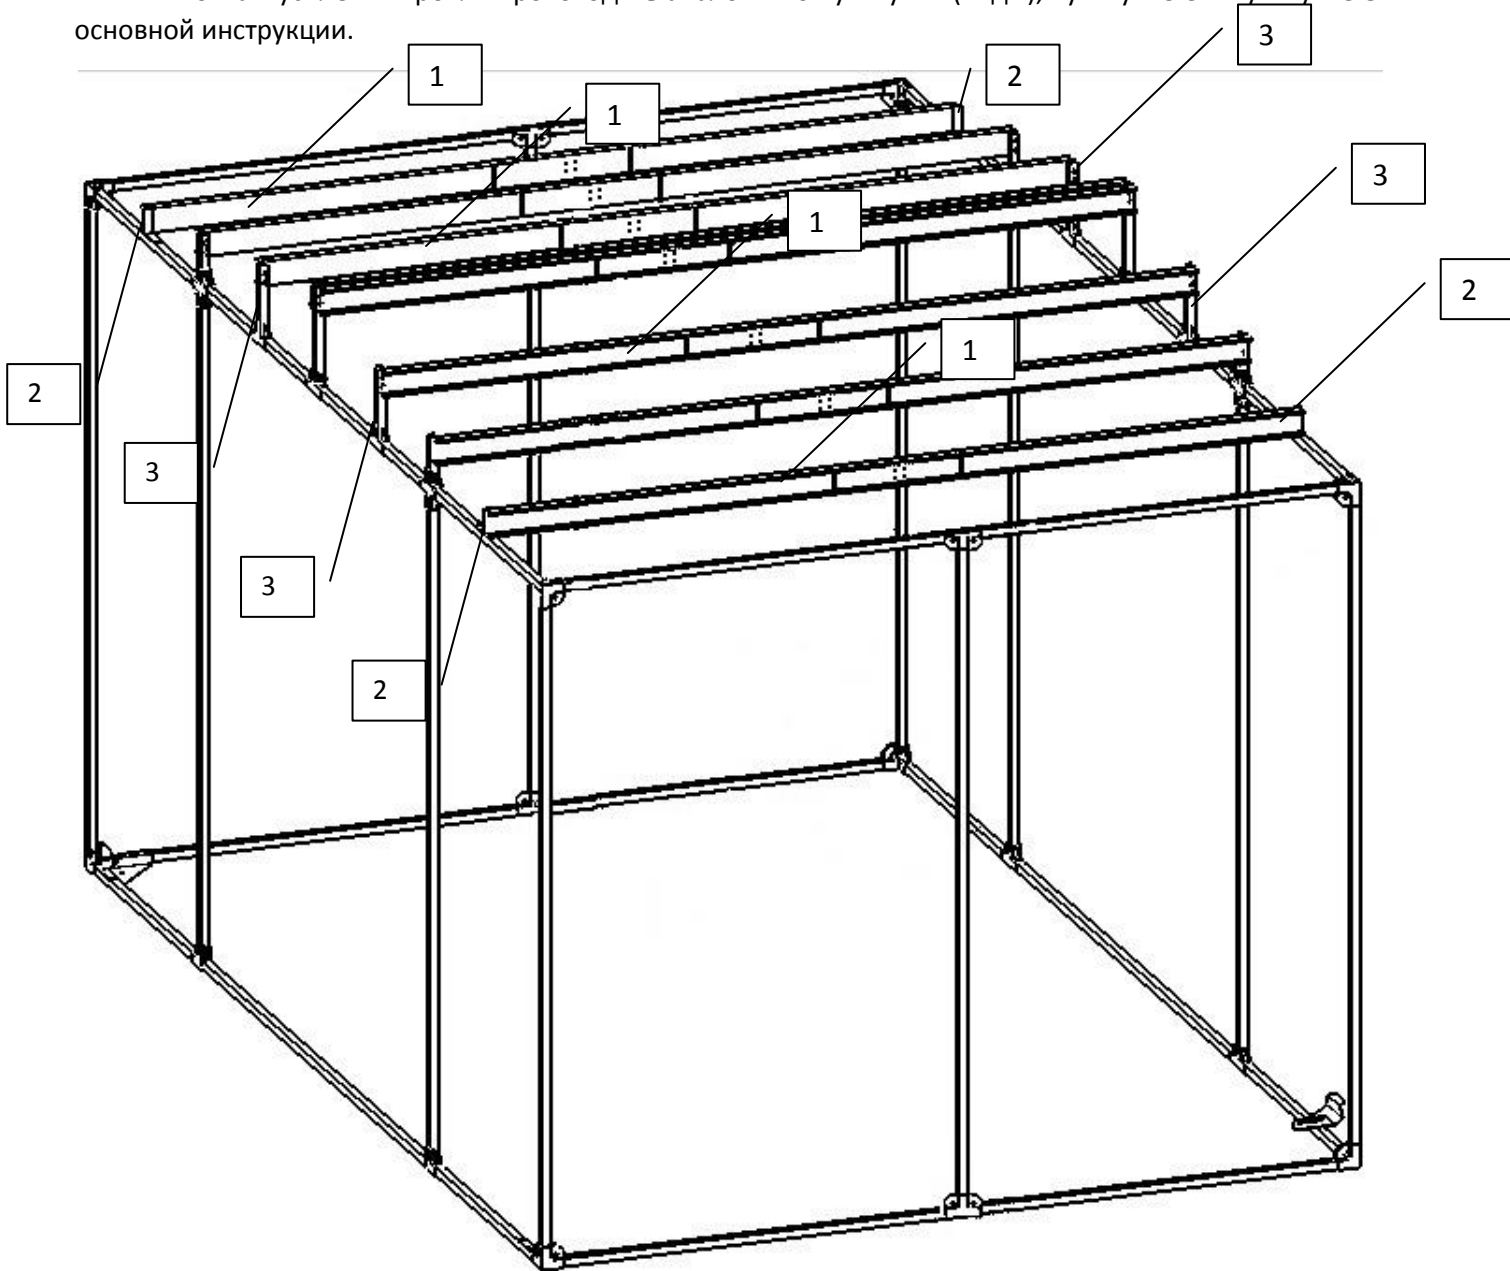


Рис.1