

# Последовательность сборки фундамента для модуля удлинительного.

## Спецификация

1	Профиль 60x25мм длинна 143см	4шт	Элемент 1
2	Профиль 60x25мм длинна 92см	10шт	Элемент 2
3	Профиль 60x25мм длинна 56см	10шт	Элемент 3
4	Вставка	2шт	Элемент 4
5	Саморез по металлу	80шт	Элемент 5

Уложить элементы фундамента длиной 92см (элемент 2) на ровную поверхность, на расстоянии не менее 60см друг от друга.

Внимание! Все элементы длиной 92см (элемент 2), за исключением тех, которые устанавливаются на торцы фундамента, соединяются попарно "спина к спине" таким образом, чтобы получился двутавр.

Далее раскладываем элементы длиной 56см (элемент 3) на равных расстояниях друг от друга, таким образом, чтобы торец профиля 56см входил в профиль 92см (элемент 2) и закрепляем в местах стыковки при помощи саморезов.

Соединяем профили длиной 143см (элемент 1) между собой при помощи вставок (элемент 4). Устанавливаем собранный элемент 1 на боковую сторону фундамента параллельно элементам 3, таким образом, чтобы торцы профиля (элемент 2) входили в профиль (элемент 1), фиксируем при помощи саморезов.

После окончания сборки фундамент должен представлять решетчатую конструкцию (рис. 1)

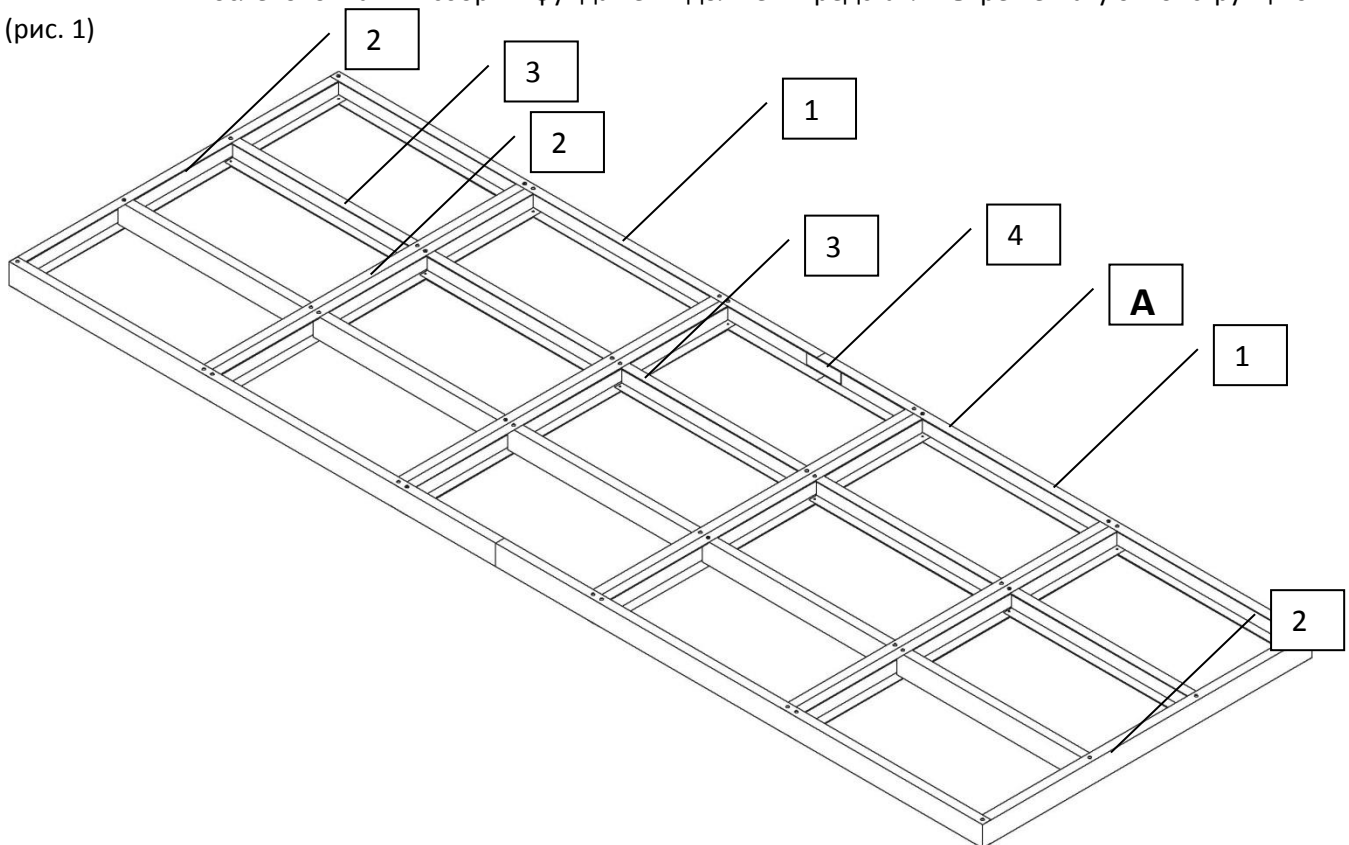


Рис. 1

После сборки фундамент модуля расширительно соединяется с фундаментом сарая садового (по стороне А) при помощи саморезов (фундамент сарая садового приобретается отдельно). Саморезы вкручивать в пяти точках через равные расстояния.

**Важно!** Перед установкой домика на фундамент рекомендуем заполнить ячейки между элементами фундамента одним из вариантов наполнителя (песок, раствор, щебень) после чего уложить на поверхность фундамента лист ДСП.

**Внимание!** Наполнитель и ДСП в комплект поставки не входят.